

# Gör det själv! ••••• Bovärdarna tipsar om sysslor du kan klara på egen hand - så slipper du vänta på oss!

Våra bovärdar finns alltid till hands för våra hyresgäster. Men ibland kan det vara onödigt att felanmäla saker i din lägenhet som du enkelt fixar själv. Här tipsar bovärdarna om vilka saker du kan göra själv - för att slippa felanmäla och vänta på oss. Den här gången är det David, bovärd i Edsbyn, som berättar om vilka enkla knep du kan testa om din TV är ur funktion, innan du hör av dig till oss.

## Felsök din TV!

- Se efter att den **gröna lampan** fram till på **boxen lyser**, annars är boxen inte igång. Om den inte lyser, slå igång boxen.



- Kontrollera att **alla kontakter sitter i ordentligt**. Om någon sitter löst kan det vara därför det inte fungerar.




- När tvn visar felmeddelanden, gör boxen strömlös genom att **dra ur strömkontakten**. Vänta i 30 sekunder och stick sedan i kontakten igen för att låta boxen återstarta.



- Om tvn fortfarande inte startar när boxen är återstartad kan man prova att göra **samma omstart med intenon** genom att dra ur strömkontakten och vänta 10 sekunder. Intenon sitter i ett vit plåtskåp ovanför entrédörren eller i någon av dina garderober.

- Står det "ingen signal" på din TV? Se efter att den står **inställd på rätt källa**. Om kabeln från boxen går in i tvn i kontakten där det står "hdmi 2" måste TV:n också vara inställd på hdmi2 för att signal och bild skall komma fram. Använd rätt fjärrkontroll! Se nedan.

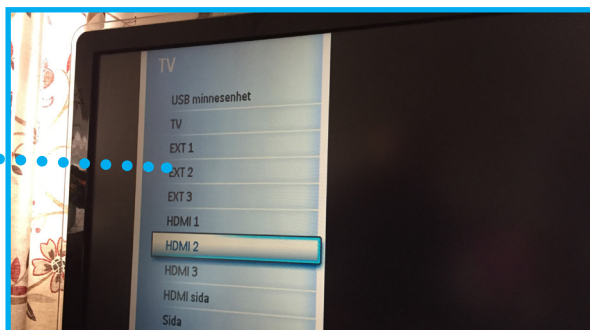

- Se till att du använder **rätt fjärrkontroll!** Kontrollen som följde med din TV ska bara användas för att slå av och på TV:n. För att byta kanal, höja och sänka volymen, text-TV med mera behöver du använda kontrollen som tillhör boxen.

